OWNER'S MANUAL

Keurig® K-Cup® K145 Brewer

MANUEL D'UTILISATION

Cafetière à K-Cup® K145 de Keurig®

KEURIG® K-CUP®

Single Cup Commercial
Brewing System

IMPORTANT SAFEGUARDS Safe Operation & Use

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

1. Read all instructions before using.
2. Do not touch hot surfaces.Use handles and knobs when available.
3. This appliance must be properly installed and located in accordance with these instructions before it is used.
4. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electrical shock or injury to persons.
5. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
6. Do not use outdoors.
7. To protect against fire, electric shock and injury do not immerse cords, plugs, or the appliance in water or any other liquid.
8. Do not overfill the Water Reservoir with water.
9. Use **only water** in this appliance! Do not put any other liquids or foods in the Water Reservoir except as instructed in the Cleaning Instructions in this guide.
10. Turn off and unplug the brewer before cleaning or maintenance. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
11. For best operation, plug the appliance into its own electrical outlet on a dedicated circuit to prevent flickering of lights, blowing of fuses or tripping a circuit breaker.
12. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is damaged in any manner. Contact Keurig Customer Service to report any malfunction of or damage to the brewer.
13. Do not let the cord hang over the edge of the table or counter, or touch hot surfaces.
14. To disconnect, press the POWER Button on the brewer to "OFF" status and then remove the plug from the wall outlet.
15. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
16. **Do not lift the brewer Handle while brewing is in progress.**
17. Always keep the Water Reservoir Lid on the Water Reservoir unless you are refilling it.
18. This appliance is equipped with a Power Cord having a grounding wire with a grounding plug. The appliance must be grounded using a 3-hole properly grounded outlet. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electrical shock.
19. If the outlet is a standard 2-prong wall outlet, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.
20. Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the Power Cord or use an adapter.
21. Consult a qualified electrician if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.
22. Do not use the appliance for other than its intended use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING TO USERS AND PARENTS
1. DO NOT permit children to use brewer unless there is adult supervision. Brewer dispenses very hot water.
2. SPECIAL NOTICE FOR HOT COCOA USERS: IMMEDIATELY AFTER USING A HOT COCOA K-CUP® PACK, RUN a Hot Water Brew Cycle without a K-Cup® pack to avoid the possibility of clogging the Exit Needle. **DO NOT** assume the next user will do this.

CAUTION: There are two sharp needles that puncture the K-Cup® pack, one above the K-Cup® Pack Holder and the other in the bottom of the K-Cup® Pack Holder. To avoid risk of injury, do not put your fingers in the K-Cup® Pack Assembly Housing.

CAUTION: There is extremely hot water in the K-Cup® Pack Holder during the brew process. To avoid risk of injury, do not lift the Handle or open the K-Cup® Pack Assembly Housing during the brewing process.

CAUTION: Please always keep the brewer in its upright position to avoid potential injury and/or damage to your brewer.

SHORT CORD INSTRUCTIONS: A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord.

If an extension cord is used, (1) the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance; (2) the cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally; and (3) the extension cord must include a 3-prong grounding plug.

THIS PRODUCT IS FOR **COMMERCIAL USE ONLY.**

WARNING THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS, INCLUDING LEAD, WHICH IS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER, BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.

WARNING
RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE BOTTOM COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REPAIR SHOULD BE DONE BY AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL ONLY.

TABLE OF CONTENTS

KEURIG® SINGLE CUP COMMERCIAL BREWING SYSTEM
K145 Brewer — Using Your Brewer

BREWER OVERVIEW
Helpful Hints 4
Unpacking 4
Features 5

SECTION 1 — SET-UP & FIRST BREW
Setting Up Your Brewer 6
Brew Your First Cup 7
Stopping the Brew Process 8
Adding Water 8
Brewing Iced Beverages & Hot Water 9

SECTION 2 — MENU CONTROLS & INDICATORS
Menu Controls & Indicators 9

SECTION 3 — CLEANING & MAINTENANCE
Cleaning 10
Descaling 11
Draining & Storage 12

SECTION 4 — TROUBLESHOOTING 13

SECTION 5 — WARRANTY 15

Pour des directives en français, veuillez vous reporter à la page 16.

Record your brewer serial number here.
See unpacking instructions on page 4 for serial number location.

Removing the serial number label from the brewer will void warranty.

Brewer Overview

Helpful Hints

1. **Plug the brewer into its own grounded outlet.**
   If the electric circuit is overloaded with other appliances, your brewer may not function properly. The brewer should be operated on its own circuit, separate from other appliances.
2. **Keep your brewer turned "ON."**
   Keep your brewer turned "ON" at all times. To brew a fresh cup of coffee, tea or hot cocoa anytime you want, we suggest you keep your brewer turned "ON" all the time. However, the brewer is fully programmable so you can set it to turn on and off automatically to match your schedule. Or, if you prefer, set the brewer to automatically turn off after a period of time. Follow the simple instructions on page 9 to make using the brewer convenient for you.
3. **For the best tasting gourmet coffee, tea or hot cocoa, Keurig recommends using bottled or filtered water.**
   Water quality varies from place to place. If you notice an undesirable taste in your cup of coffee, tea or hot cocoa (such as chlorine or other mineral tastes) we recommend you consider using bottled water or water from a filtration system. For best results, carefully follow manufacturer's instructions when using any water filtration system.
4. **Customize Your Size, Flavor & Brew.**
   With the choice of over 250 varieties of K-Cup® packs and 3 brew sizes; 6 oz., 8 oz. or 10 oz., your Keurig® brewer gives you endless options to customize the size, flavor and brew that's perfect for you. For a strong, intense cup, select an Extra Bold K-Cup® pack (with up to 30% more ground coffee than regular varieties) and the brew size that's right for you. The smaller the brew size, the more intense the flavor in your cup. The larger the brew size, the less intense the flavor in your cup.
5. **Remove K-Cup® pack after use.**
   Please refer to page 7 for brewing instructions.
6. **Brewing into a travel mug.**
   To brew into a travel mug, simply remove the Drip Tray Assembly and place the travel mug on the Drip Tray Base.
7. **Descale the brewer regularly.**
   Please refer to pages 11 and 12 for instructions.

Unpacking the Brewer

1. Place the brewer box on a large steady surface (such as a table or countertop) or on the floor. Open the box.
2. Remove enclosed literature and K-Cup® variety pack.
3. Turn the box on its side with front of box face down.
4. Reach into the box and grasp the plastic bag that contains the brewer.
5. Carefully pull the plastic bag (and packaging materials) toward you and out of the box. The brewer will still be encased in the polyfoam and be on its side.
6. Remove the top polyfoam packaging material.
7. Carefully lift the brewer off of the bottom polyfoam and place it upright on a flat, steady surface.
8. Lift plastic bag off of brewer.
9. Record the serial number for this brewer on page 3 of this guide. The serial number can be found on the bottom of the brewer box or on the brewer behind the Drip Tray (when removed).
10. Place the brewer upright on a flat, steady surface and remove tape.

We recommend you save all packing materials in case future shipping of the product is necessary.

WARNING:
Keep all plastic bags away from children.

Features K145 Brewer

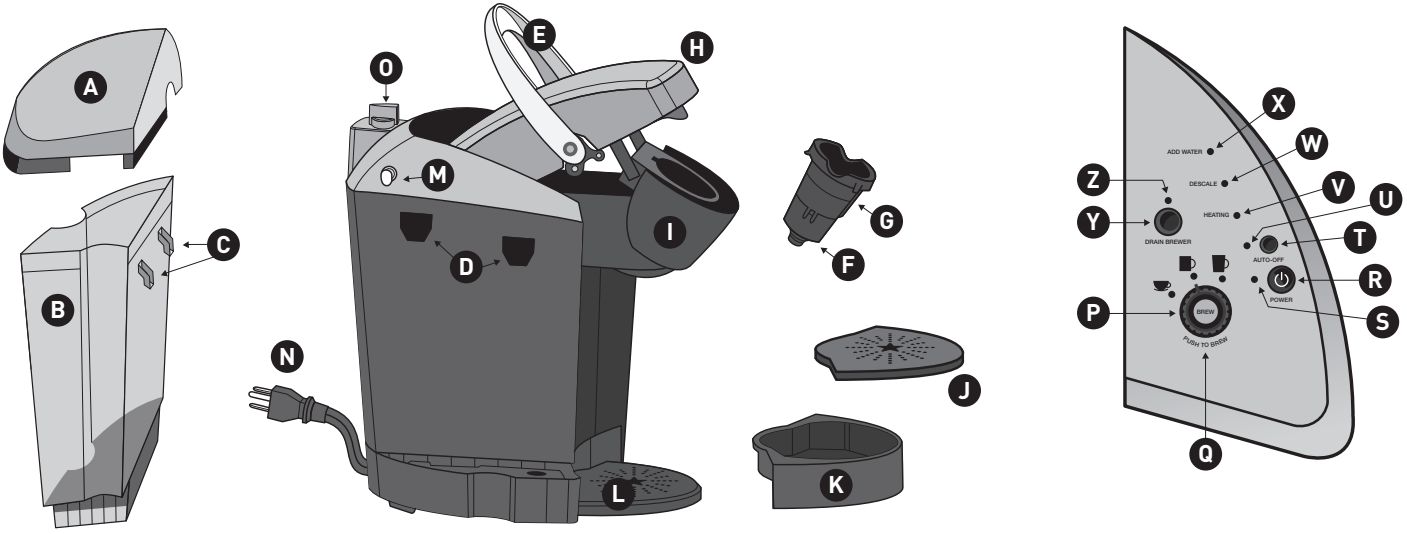

K145 Brewer

- **A.** Water Reservoir Lid
- **B.** Water Reservoir
- **C.** Lock Tabs
- **D.** Water Reservoir Lock Tab Slots
- **E.** Handle
- **F.** Funnel
- **G.** K-Cup® Pack Holder (F and G are the K-Cup® Pack Holder Assembly)
- **H.** Lid
- **I.** K-Cup® Pack Assembly Housing
- **J.** Drip Tray Plate
- **K.** Drip Tray
- **L.** Drip Tray Base
- **M.** Vent
- **N.** Power Cord
- **O.** BREW/DRAIN Selector Knob

Controls & Indicators (LED Control Center)

- **P.** Selector Switch
- **Q.** BREW Button
- **R.** POWER Button
- **S.** POWER Light (Green)
- **T.** AUTO-OFF Button
- **U.** AUTO-OFF Light (Green)
- **V.** HEATING Light (Red)
- **W.** DESCALE Light (Amber)
- **X.** ADD WATER Light (Blue)
- **Y.** DRAIN BREWER Button (used only when packing away for storage)
- **Z.** DRAIN BREWER Light (Green)

SECTION 1 Set-Up & First Brew

IMPORTANT: You cannot use your Keurig® brewer until it has been set-up for its first use as set forth below.

NOTE: If the brewer has been exposed to temperatures below freezing, allow brewer at least two hours to reach room temperature before brewing. A frozen or extremely cold brewer will not operate.

fig. 1

fig. 2

Setting Up Your Brewer

1. Unwrap cord and plug the brewer into a grounded outlet. Remove all pieces of packing tape.
2. Ensure BREW/DRAIN Selector Knob is set to BREW (fig. 1).
3. Place a large mug (10 oz. minimum) on the Drip Tray Plate.
4. Remove the Water Reservoir from the brewer by first removing the Water Reservoir Lid (fig. 2), then lifting Reservoir straight up and away from the brewer (may be tight). Rinse with fresh water.
5. Fill Water Reservoir with bottled or filtered water. The water level should reach the line just below the top edge of the clear viewing area. **Do not overfill.**

fig. 3

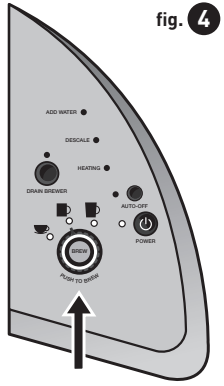

fig. 4

6. Place Water Reservoir base into the left side of the brewer and be sure the Water Reservoir Lock Tabs engage with the Lock Tab Slots on the brewer (fig. 3). Replace Water Reservoir Lid.
7. Press POWER Button found on upper right panel of the brewer. The green POWER Light will illuminate. **NOTE: A K-Cup® pack should not be used for this sequence**.

   NOTE: If the Water Reservoir is empty or not correctly placed on the brewer, the blue ADD WATER Light will illuminate. The BREW Button will not be activated until water is added to the Water Reservoir and the Water Reservoir is in place.
8. The green brew size indicator lights on the LED Control Center will flash to indicate the brewer needs to be set-up. Make sure the Handle is lowered completely before continuing.
9. Press the flashing blue BREW Button.
10. The brewer will automatically heat the water. This will take about 4 minutes. During the heating period, the red HEATING Light will illuminate. Once the water is heated, the red HEATING Light will turn off and the lights indicating the brew size will illuminate.
    NOTE: Do not lift Handle during this heating period.

NOTE: You may see small amounts of water coming out from the Vent and dripping into the Water Reservoir during this and subsequent heating – this is normal.

11. Lift and lower the Handle. Press the BREW Button to start a cleansing brew (fig. 4). Pour the hot water from the mug into the sink.
12. The brewer may take 15 seconds to reheat water between brews during which time the red HEATING Light may be illuminated. When the water has heated, the red HEATING Light will turn off.
13. The one-time set-up process is now complete and you are ready to brew!

Ready to Brew Your First Cup

fig. 5

1. If the green POWER Light is illuminated the brewer is powered on.
2. Place a mug on the Drip Tray Plate.
3. Lift the Handle and the K-Cup® Pack Holder will open toward you (fig. 5).
4. Select a K-Cup® pack. **NOTE: Do not remove the foil lid or puncture the K-Cup® pack.**

5. Place a K-Cup® pack in the K-Cup® Pack Holder (fig. 6).

fig. 6

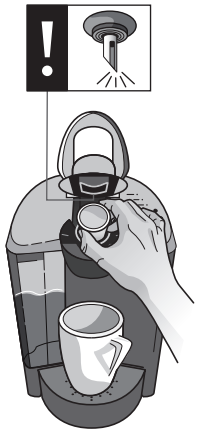

CAUTION: There are two sharp needles that puncture the K-Cup® pack, one above the K-Cup® Pack Holder and the other in the bottom of the K-Cup® Pack Holder. To avoid risk of injury, do not put your fingers in the K-Cup® Pack Holder.

6. Lower the Handle completely to close the Lid.
7. Rotate the Selector Switch to select your brew size; 6 oz., 8 oz. or 10 oz. Press the BREW Button. **NOTE: If you do not push the BREW Button in 60 seconds, the BREW Button will be disabled to prevent accidental activation. Re-activate the BREW Button by lifting and lowering the Handle completely.**
8. The blue BREW Button will remain illuminated while brewing. **CAUTION: There is extremely hot water in the K-Cup® Pack Holder during the brew process. To avoid risk of injury, do not lift the Handle or open the K-Cup® Pack Assembly Housing during the brew process.**
9. There may be a short pause before the brewing process begins. The entire brew process lasts for approximately 1 minute and ends with a burst of air to remove all liquid from the K-Cup® pack.
10. Lift the Handle and dispose of the used K-Cup® pack. **CAUTION: K-Cup® pack will be hot.**

6 oz.

8 oz.

10 oz.

11. Enjoy your first cup of Keurig Brewed® gourmet coffee, tea or hot cocoa! **NOTE: After brewing a hot cocoa K-Cup® pack, we recommend running a hot water brew cycle without a K-Cup® pack.**
12. The red HEATING Light may be illuminated as the water is heated for the next brew cycle. The brewer will be ready for use in approximately 15 seconds. **NOTE: During this period, your brewer will prepare for the next brew. The pump may make a vibrating sound. This is normal.**

Stopping the Brew Process

If you need to stop the brewing after the process has started, press the POWER Button to turn the brewer off. The flow of coffee, tea or hot cocoa will stop, the heating element will shut off and the green POWER Light will turn off. **NOTE: You may get less coffee, tea or hot cocoa in your cup during your next brew. We recommend that you perform a cleansing brew after a terminated brew. Then your next brew will be the proper volume.**

Adding Water

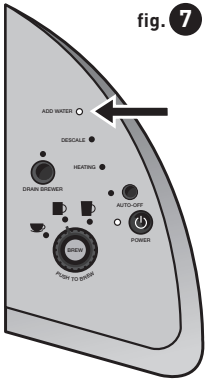

fig. 7

The blue ADD WATER Light will illuminate when the water level in the Water Reservoir is low or if the Water Reservoir has been removed (fig. 7). The brewer will not allow you to brew when the blue ADD WATER Light is illuminated.

The Water Reservoir can be filled in two ways.

1. Remove the Water Reservoir Lid and pour water directly into the Water Reservoir while it is still attached to the brewer. Fill with bottled or filtered water. The water level should reach the line just below the top edge of the clear viewing area. **Do not overfill.** Replace the Water Reservoir Lid.
2. Remove the Water Reservoir from the brewer by first removing the Water Reservoir Lid from the Water Reservoir, then lifting the Water Reservoir straight up and away from the brewer. Fill with bottled or filtered water. Place the Water Reservoir back on the brewer and ensure the Water Reservoir Lock Tabs engage with the brewer. Replace the Water Reservoir Lid on the Water Reservoir. **IMPORTANT: Do not remove the Water Reservoir during the brewing process.**

The blue ADD WATER Light will no longer be illuminated three seconds after installing or refilling the Water Reservoir. This delay is normal.

Brewing Iced Beverages

Your iced tea and iced coffee taste best when fresh-brewed hot over ice.

1. Fill a 16 oz. cup (do not use glass) to the top with ice and place a K-Cup® pack into your brewer.
2. Select your brew size, we recommend selecting a 6 oz. or 8 oz. brew. Press the BREW Button.
3. Stir and enjoy!

Look for the Brew Over Ice icon on K-Cup® packs that are specially crafted to brew over ice! **IMPORTANT: Do not brew into a cup made of glass. Doing so may cause the glass to crack or break.**

Brewing Hot Water

Your brewer is able to produce hot water for use in cooking, making soups, oatmeal, etc. Simply lift and lower the Handle on the brewer without adding a K-Cup® pack. The blue BREW Button will flash. Be sure to have a mug on the Drip Tray Plate and then press the BREW Button.

SECTION 2

Menu Controls & Indicators (LED Control Center)

Menu Controls

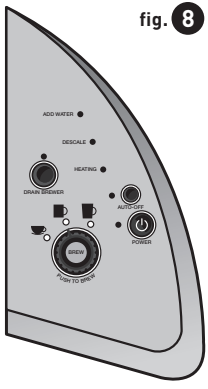

fig. 8

1. Brew Size: Rotate Selector Switch to select your brew size. This brewer gives you the option of a 6 oz., 8 oz. or 10 oz. brew.
2. POWER: Use the POWER Button to turn your brewer on and off. The POWER Button can also be used to stop a brew after the process has started.
3. AUTO-OFF: When you press this button, your brewer will turn off two hours after your last brew.
4. BREW/DRAIN Selector Knob: This knob can be found on the top center of the brewer. This knob should be kept at BREW at all times. It should be turned to DRAIN only when the brewer needs to be drained, please refer to instructions on page 12. At this time the green DRAIN BREWER light starts to flash to indicate that the brewer is ready to be drained.
5. DRAIN BREWER Button: This button is to be used to drain the brewer, please refer to instructions on page 12.

Indicators

fig. 9

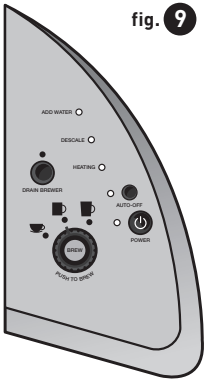

1. AUTO-OFF Light: When the green light is illuminated it means the AUTO-OFF time is enabled. When the light is no longer illuminated, the Auto-Off feature is off.
2. POWER Light: When the green light is illuminated, it means your brewer is on.
3. HEATING Light: When the red light is illuminated, it means the water for your brew is being heated. When the light is no longer illuminated, your brewer will be ready to brew your beverage.
4. DESCALE Light: When the amber light is illuminated, it means that the scale buildup in your brewer is interfering with its performance. When this happens please descale your brewer. If the amber light is blinking, it means that the scale build up is significant enough to damage the brewer. In such cases, descale the brewer immediately. Refer to page 12 for instructions.
5. ADD WATER Light: If the blue light is illuminated, it means the water level in the Water Reservoir is either low or the Water Reservoir has been removed. Refer to page 8 for instructions.

SECTION 3 Cleaning & Maintenance

Cleaning External Parts

Regular cleaning of the brewer's external components is recommended.

1. Never immerse the brewer in water or other liquids. The external components may be cleaned with a damp, soapy, lint free, non-abrasive cloth.
2. The Drip Tray can accumulate up to 10 oz. of overflow. The Drip Tray and Drip Tray Plate should be periodically inspected and rinsed clean. To remove the Drip Tray Assembly, simply slide it toward you, keeping it level at all times to avoid spilling. The Drip Tray and Drip Tray Plate should not be placed in the dishwasher. They should be cleaned with a damp, soapy, lint free, non-abrasive cloth and rinsed thoroughly.

Cleaning the K-Cup® Pack Holder Assembly

fig. 10

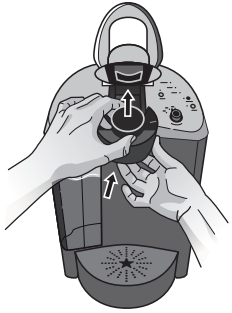

1. **Cleaning the Parts**—The K-Cup® Pack Holder Assembly can be placed onto the top shelf of a dishwasher. **NOTE: Use low temperature cycles in the dishwasher.** To remove from the brewer, lift the Handle and grasp the top of the K-Cup® Pack Holder with one hand while pushing up on the bottom of the K-Cup® Pack Holder from underneath with the other until it releases (fig. 10). After cleaning, align the K-Cup® Pack Holder with the opening using the two front ribs as a guide and snap into place from the top.

fig. 11

2. **Cleaning the Funnel**—The Funnel can be removed from the K-Cup® Pack Holder by pulling on it until it pops off (fig. 11). The Funnel is dishwasher safe. To replace it, just snap it back onto the K-Cup® Pack Holder Assembly.
3. **Cleaning the Exit Needle**—The Exit Needle is located on the inside bottom of the K-Cup® Pack Holder Assembly. Should a clog arise due to coffee grinds, it can be cleaned using a paper clip or similar tool. Remove K-Cup® Pack Holder Assembly and detach Funnel. Insert the paper clip (fig. 11) into the Exit Needle to loosen the clog and push it out. The K-Cup® Pack Holder is dishwasher safe. **CAUTION: There are sharp needles that puncture the K-Cup® pack above the K-Cup® Pack Holder and in the bottom of the K-Cup® Pack Holder. To avoid risk of injury, do not put your fingers in the K-Cup® Pack Assembly Housing.**

Cleaning the Water Reservoir & Water Reservoir Lid

The Water Reservoir Lid and Water Reservoir should be periodically inspected and cleaned.

The Water Reservoir Lid or Water Reservoir should not be put into the dishwasher. They should be cleaned with a damp, soapy, lint free, non-abrasive cloth and rinsed thoroughly. Do not dry the inside of the Water Reservoir with a cloth as lint may remain.

To clean the filter screen of the water filter at the base of your Water Reservoir, empty the Water Reservoir and follow one or all of the following procedures. **NOTE: If you are using a water filter inside the Water Reservoir, remove it before cleaning.**

1. Rinse the filter screen with the strong force of water from your faucet.
2. If you have a sprayer, aim the water spray at the filter screen.
3. Fill the Water Reservoir with approximately two inches of clean water and agitate (shake) the Water Reservoir.

Empty the Water Reservoir then fill it with bottled or filtered water and return it to the brewer. If needed, repeat above procedures. **CAUTION: Please rinse the Water Reservoir thoroughly after cleaning. This will ensure that no cleaners or cleaning solutions remain in this area as they may contaminate the water supply in the brewer.**

fig. 12

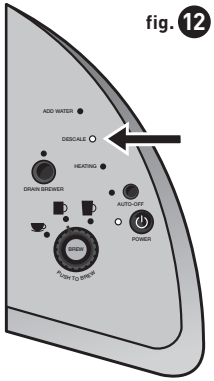

Descaling Your Brewer

Depending on the mineral content of your water, calcium deposits or scale may build up in your brewer. Scale is non-toxic but if left unattended can hinder brewer performance. Regularly descaling your brewer every 3 to 6 months helps maintain the heating element, and other internal parts that come in contact with water. Calcium deposits may build up faster, making it necessary to descale more often.

Before you begin, you will need a large ceramic mug, fresh water, descale solution and access to a sink. Do not use a paper cup.

Properly follow the descaling procedure described on page 12.

Descaling Procedure

Empty the water from the Water Reservoir. If there is a Keurig™ Water Filter, remove and set aside. Disable Auto-Off features for your brewer (refer to page 10).

STEP 1: FIRST DESCALING SOLUTION RINSE

- Press the POWER Button to power the brewer off.
- Pour the entire bottle of Keurig™ Descaling Solution into the Water Reservoir. Then fill the empty bottle with bottled or filtered water and pour into the Water Reservoir. Press the POWER Button to turn the brewer back on.
- Place a large mug on the Drip Tray Plate and run a cleansing brew using the largest brew size. Do not use a K-Cup® pack. Pour the contents of the mug into the sink.

STEP 2: SECOND DESCALING SOLUTION RINSE

- Repeat the brew process without a K-Cup® pack, until ADD WATER is indicated. Let the brewer stand for at least 30 minutes while still on.
- After 30 minutes, discard any residual solution and rinse the Water Reservoir thoroughly.

STEP 3: FRESH WATER RINSE

- Ensure the Water Reservoir is filled with fresh water.
- Place a large mug on the Drip Tray Plate and run a cleansing brew using the largest brew size. Do not use a K-Cup® pack. Pour the contents of the mug into the sink.
- Repeat brew process until you have completed at least 12 brews using the largest brew size. You may need to refill the Water Reservoir at least one time during this process.

NOTE: The cleaning action of Keurig™ Descaling Solution may result in a foam dispensed from the brewer. This is natural, as the solution is reacting with the scale inside. For a brewer that is heavily scaled, the brewer may not fill properly after the descaler is added. If this occurs, you may see only a small or no output dispensed followed by the sound of air blowing out. If this occurs:

- Turn off and unplug the brewer.
- If there is Keurig™ Descaling Solution in the Water Reservoir, discard the contents, rinse the Water Reservoir thoroughly and refill with water.
- Plug the brewer back in, power on, and repeat the Step 3 Fresh Water Rinse cycle. The brewer should begin to function normally as the solution is rinsed out and the scale is removed. If problem persists, allow the brewer to sit unplugged for at least 30 minutes before continuing with the rinse.

Visit us online for more information at www.keurig.com/descaling

Service

Beyond these recommended cleaning and maintenance procedures, this brewer is not user serviceable. For service, please refer to the Warranty section of this guide.

Draining the Brewer

The hot water tank of the K145 can be completely drained. We recommend that the brewer be drained if it is to be transported or stored for an extended period.

1. The brewer must be powered on and ready to brew.
2. Remove and empty the Water Reservoir and then replace it to the brewer. The ADD WATER Light will be illuminated.
3. Turn the BREW/DRAIN Selector Knob to DRAIN. The green DRAIN Light will be illuminated.
4. Press and hold the DRAIN Button. Water will flow into the Water Reservoir. **CAUTION: The water may be very hot!**
   NOTE: The process to drain a hot water tank from idle state takes about one minute.
5. When the water stops flowing, release the DRAIN Button. The internal hot water tank is now empty.
6. Turn the BREW/DRAIN Selector Knob back to BREW and power off the brewer.

If you need assistance with your brewer, please contact Customer Service at 1.866.901.BREW (2739).

Storage

Drain the brewer before storing and ensure that you store your brewer in a safe and **frost free** environment. Please be sure to store your brewer in its **upright position** to avoid water leakage from the inner tank. If you store the brewer in a cold environment, you run the risk of water freezing inside the brewer and causing damage. When you prepare to use it after storage, we recommend rinsing the Water Reservoir with fresh water and running three cleansing brews without a K-Cup® pack.

If you plan to move your brewer to a different location, turn the brewer off, unplug it and empty the Water Reservoir. If your brewer has been in an environment below freezing, please be sure to let it warm to room temperature for at least two hours before using.

SECTION 4 Troubleshooting

SITUATION	SOLUTION
Brewer does not have power	• Plug the brewer into an independent outlet. • Check to be sure that it is plugged in securely. • Make sure that the brewer has been turned on and the green POWER Light is illuminated. • Reset your circuit breaker, if necessary. • Plug into a different outlet.
Brewer will not brew when used for the first time	• The brewer must be set-up for the first brew (refer to page 6). • BREW/DRAIN Selector Knob must be at the BREW position. • If brewer is cold/frozen, wait for two hours for it to reach room temperature before powering on.
Brewer will not brew	• BREW/DRAIN Selector Knob must be at BREW position. • After placing the K-Cup® pack in the K-Cup® Pack Holder, make sure that the Handle is completely lowered securely and the blue BREW Button is flashing. • If the blue ADD WATER Light is illuminated, add water to Water Reservoir. Make sure the Water Reservoir is seated properly in its base. • If the blue ADD WATER Light continues to be illuminated even after refilling, contact Customer Service at 1.866.901.BREW (2739). • If the blue ADD WATER Light, red HEATING Light and blue BREW Button are all flashing simultaneously, refer to next situation.

SECTION 4 Troubleshooting

SITUATION	SOLUTION
Blue Add Water Light, red Heating Light and Small Mug Button are all flashing simultaneously	• Completely remove the Water Reservoir and thoroughly clean (refer to page 11). Ensure the Water Reservoir is filled. Return it to the brewer and ensure it is seated properly, then press the flashing BREW Button. • If you have completed the above procedure two times and the situation persists, contact Customer Service at 1.866.901.BREW (2739).
Brewing a partial cup	• If the brewer has been set-up without a cleansing brew, the first cup may be oversized. The next cup will be brewed to the proper selected size. • The Exit Needle may be clogged (refer to page 11). • Clean K-Cup® Pack Holder if necessary (refer to page 10). • A partial drain process may have occurred. The brewer will brew the next cup at the selected size. • The Water Reservoir may have been removed during brewing. Replace the Water Reservoir and perform a cleansing brew without a K-Cup® pack. • If the amber DESCALE Light is illuminated, descale the brewer (refer to page 11). • If you have repeated the descale procedure on your brewer two times and it is still only brewing a partial cup, contact Customer Service at 1.866.901.BREW (2739).
Brewer shuts off automatically	• Check to make sure that the Auto-Off Timer feature has not been enabled. If the green AUTO-OFF Light is illuminated, press the black AUTO-OFF Button to disable the Auto-Off Timer feature.
Water appears in the Brewer base with the Water Reservoir removed	• It is normal for a small amount of water (less than 10 ml) to collect if the Water Reservoir is not seated for a period of time. This will not affect the operation of the brewer. • Use clean cloth or paper towel to absorb the water. • Return the Water Reservoir back to the brewer base (refer to page 6, fig. 3).
Drain process notes	• BREW/DRAIN Selector Knob turned to DRAIN during a brew cycle: If this occurs, the brewing cycle is immediately stopped. Recovery: The brew that immediately follows may provide an improper volume, so perform a brew without a K-Cup® pack. The next brew will be of the proper selected size. • BREW/DRAIN Selector Knob turned to DRAIN and back to BREW: The brewer is smart and knows if the DRAIN Button has been pressed. If it has not been pressed, and only the knob has been turned to DRAIN and back to BREW, the brewer does not need to be set-up again. • BREW/DRAIN Selector Knob turned to DRAIN and DRAIN Button pushed, but tank not emptied. To brew, set-up the brewer and then perform a cleansing brew (refer to page 6).

If any problems persist, contact Customer Service at 1.866.901.BREW (2739).

SECTION 5 Warranty

Limited One Year Warranty

Keurig, Incorporated warrants to the original purchaser that its brewer will be free of defects in materials or workmanship under normal use for one year from the date of purchase. It is recommended that you fill out and return the warranty card enclosed with your brewer so that your purchase information will be stored in our system. Keurig, a Keurig Authorized Distributor or Service Agent will, at their option, repair or replace a defective brewer or brewer parts under this warranty without charge upon its receipt of proof of the date of purchase. If a replacement brewer is necessary to service this warranty, the replacement brewer may be new or reconditioned. If a replacement brewer or parts are sent, a new limited one year warranty will be applied to the replacement brewer or parts. This warranty only applies to brewers operated in the United States and Canada. This warranty gives the original purchaser specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state and, in the case of Canada, from province to province. If you obtained this brewer through sale or rental from a Keurig Authorized Distributor, you may also want to refer to your distributor's warranty policies. Only the use of Keurig Brewed® K-Cup® brand packs and accessories will guarantee the proper functioning and lifetime of your of Keurig® K-Cup® brewer. Any damage to or malfunction of your brewer resulting from the use of non Keurig Brewed® K-Cup® brand packs and accessories may not be covered by this warranty or may result in a service fee if the damage or malfunction is determined to be caused by such use.

What is not covered by the Limited Warranty?

THIS WARRANTY DOES NOT COVER CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND DOES NOT COVER INCIDENTAL COSTS AND EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WARRANTY, EVEN IF FORESEEABLE. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you depending on the state or province of purchase. Nor does this warranty cover damages caused by use of non Keurig Brewed® K-Cup® brand packs or accessories, services performed by anyone other than Keurig or its authorized service providers, use of parts other than genuine Keurig® parts, or external causes such as abuse, misuse, inappropriate power supply or acts of God.

Other Limitations

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IS IN LIEU OF ANY OTHER EXPRESS WARRANTY, WHETHER WRITTEN OR ORAL. IN ADDITION, KEURIG HEREBY SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES WITH RESPECT TO YOUR K145 BREWER, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. Some states or provinces do not allow disclaimers of such implied warranties or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you depending on the state or the province of purchase.

How do you obtain warranty service?

Keurig® brewers are high-quality appliances and, with proper care, are intended to provide years of satisfying performance. However, should the need arise for warranty servicing; simply call Keurig Customer Service at our toll free phone number 1.866.901.BREW (2739). Please do not return your brewer for servicing without first speaking to Keurig Customer Service to obtain an Authorization to Return number (ATR). Keurig® brewers returned without an ATR number will be returned to the sender without servicing.

Keurig, Incorporated
55 Walkers Brook Drive
Reading, MA 01867

RÈGLES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Fonctionnement et utilisation sans danger

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devriez suivre les mesures de sécurité de base suivantes :

1. Lire toutes les instructions avant l'utilisation.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées s'il y en a.
3. Installer correctement l'appareil et le placer dans un endroit conforme aux présentes instructions avant de l'utiliser.
4. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil risque de causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
5. Ne pas placer sur un élément électrique ou un brûleur à gaz ni à proximité. Ne pas placer dans un four chaud.
6. Ne pas utiliser à l'extérieur.
7. Pour éviter les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, ne pas immerger la fiche, le cordon d'alimentation ou l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
8. Ne pas trop remplir le réservoir d'eau.
9. Utiliser **seulement de l'eau** dans cet appareil! Ne verser aucun autre liquide ou aliment dans le réservoir d'eau, à l'exception des produits mentionnés dans les instructions de nettoyage du présent manuel.
10. Éteindre et débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou d'en faire l'entretien. Laisser l'appareil refroidir avant d'ajouter ou d'enlever des pièces et avant de le nettoyer.
11. Pour un fonctionnement optimal, brancher l'appareil dans une prise de courant séparée sur un circuit dédié pour éviter que les lumières vacillent, que les fusibles sautent ou que les disjoncteurs se déclenchent.
12. Ne jamais utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, ou un appareil qui présente un trouble de fonctionnement ou qui a été endommagé. Communiquer avec le Service à la clientèle de Keurig pour signaler tout mauvais fonctionnement de la cafetière ou tout dommage à celle-ci.
13. Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre d'une table ou d'un comptoir ni entrer en contact avec une surface chaude.
14. Pour débrancher la cafetière, appuyer d'abord sur le bouton de mise en marche (POWER) pour éteindre l'appareil, puis retirer le cordon de la prise.
15. Ne jamais laisser des enfants utiliser la cafetière ni rester à proximité sans surveillance.
16. **Ne pas soulever la poignée de la cafetière pendant une infusion.**
17. Toujours laisser le couvercle sur le réservoir d'eau, sauf lors du remplissage.
18. L'appareil est équipé d'un cordon d'alimentation muni d'un fil et d'une fiche avec contact de mise à la terre. L'appareil doit être mis à la terre en utilisant une prise de courant à contact de mise à la terre à trois trous. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit les risques de décharge électrique.
19. Si la prise de courant est une prise de courant murale standard à deux trous, le propriétaire a l'obligation et la responsabilité de la faire remplacer par une prise de courant à contact de mise à la terre à trois trous.
20. Il ne faut en aucun cas couper ou enlever la troisième broche (mise à la terre) de la fiche du cordon d'alimentation, ni utiliser un adaptateur.
21. Consulter un électricien qualifié si les instructions sur la mise à la terre ne sont pas parfaitement comprises ou en cas de doutes sur la mise à la terre de l'appareil.
22. Ne pas utiliser l'appareil pour une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.

CONSERVER CE MANUEL.

AVERTISSEMENT AUX UTILISATEURS ET AUX PARENTS

1. NE permettez **PAS** aux enfants d'utiliser l'appareil sans la supervision d'un adulte. L'appareil distribue de l'eau très chaude.

2. AVIS SPÉCIAL AUX UTILISATEURS DE CHOCOLAT CHAUD : APRÈS L'UTILISATION D'UNE DOSETTE K-CUP® DE CHOCOLAT CHAUD, LANCEZ IMMÉDIATEMENT un cycle d'infusion d'eau chaude sans dosette K-Cup® pour éviter une possible obstruction de l'aiguille de sortie. **NE** tenez **PAS** pour acquis que le prochain utilisateur le fera.

ATTENTION : La dosette K-Cup® est perforée par deux aiguilles, une au-dessus et l'autre au fond du support à dosette K-Cup®. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas mettre les doigts dans le boîtier du support à dosette K-Cup®.

ATTENTION : L'eau se trouvant dans le support à dosette K-Cup® durant l'infusion est extrêmement chaude. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas soulever la poignée ni ouvrir le boîtier du support à dosette K-Cup® durant l'infusion.

ATTENTION : Toujours garder la cafetière en position verticale pour éviter toute blessure ou tout dommage à la cafetière.

DIRECTIVES POUR CORDON D'ALIMENTATION COURT : L'appareil est doté d'un cordon d'alimentation court pour éviter qu'il s'emmêle ou que quelqu'un trébuche dans un cordon long.

Si une rallonge est utilisée, (1) les caractéristiques électriques inscrites sur la rallonge doivent égaler ou excéder celles de l'appareil, (2) le cordon doit être fixé de façon à ce qu'il ne pende pas d'une table ou d'un comptoir pour éviter qu'un enfant puisse le saisir ou que quelqu'un trébuche, et (3) la rallonge doit être munie d'une fiche avec contact de mise à la terre à trois broches.

CE PRODUIT EST DESTINÉ **À UNE UTILISATION COMMERCIALE SEULEMENT.**

AVERTISSEMENT CE PRODUIT CONTIENT DES PRODUITS CHIMIQUES, NOTAMMENT DU PLOMB, UN MÉTAL QUI, SELON L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE, CAUSE LE CANCER, DES ANOMALIES CONGÉNITALES OU D'AUTRES MALFORMATIONS GÉNÉTIQUES.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOCS ÉLECTRIQUES
NE PAS OUVRIR

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE INFÉRIEUR. CET APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. LES RÉPARATIONS NE DEVRAIENT ÊTRE EFFECTUÉES QUE PAR UN TECHNICIEN DE SERVICE AGRÉÉ.

TABLE DES MATIÈRES

SYSTÈME D'INFUSION COMMERCIAL UNE TASSE À LA FOIS K145 DE KEURIG® — Comment utiliser votre cafetière

APERÇU DE LA CAFETIÈRE
Conseils utiles 18
Déballage 18
Caractéristiques 19

SECTION 1 — PRÉPARATION ET PREMIÈRE INFUSION
Préparation de votre cafetière 20
Infusion de votre première tasse 21
Annulation d'une infusion 22
Ajout d'eau 22
Infusion de boissons glacées et préparation d'eau chaude 23

SECTION 2 — MENU DE COMMANDES ET VOYANTS
Menu de commandes et voyants 23

SECTION 3 — NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Nettoyage 24
Détartrage 25
Vidange et entreposage 27

SECTION 4 — DÉPANNAGE 28

SECTION 5 — GARANTIE 30

For English instructions, please refer to page 2.

Inscrivez le numéro de série de votre cafetière ici.
Voir les instructions de déballage à la page 18 pour savoir où se trouve le numéro de série.

Le retrait de l'étiquette du numéro de série annulera la garantie.

Aperçu de la cafetière

Conseils utiles

1. **Branchez la cafetière sur un circuit avec mise à la terre où elle seule est branchée.**
   Une surcharge du circuit électrique avec plusieurs appareils risque de nuire au fonctionnement de votre cafetière. Celle-ci devrait être branchée séparément des autres appareils, sur son propre circuit électrique.
2. **Laissez votre cafetière en marche.**
   Laissez votre cafetière allumée en tout temps. Nous vous suggérons de toujours laisser votre cafetière allumée. Vous pourrez ainsi savourer une tasse de café, de thé ou de chocolat chaud fraîchement infusé à tout moment. Toutefois, la cafetière est entièrement programmable, ce qui vous permet de la mettre en marche ou de l'arrêter aux moments qui vous conviennent. Si vous préférez, vous pouvez également régler la cafetière pour qu'elle s'arrête après une certaine période de temps. Veuillez consulter les instructions de la page 23 pour que le réglage de votre cafetière réponde à vos besoins.
3. **Pour obtenir le meilleur café gourmet, thé de spécialité ou chocolat chaud possible, Keurig recommande l'utilisation d'eau embouteillée ou filtrée.**
   La qualité de l'eau varie d'un endroit à l'autre. Si votre café, thé ou chocolat chaud a un goût désagréable de chlore ou de minéraux, nous vous recommandons d'utiliser de l'eau embouteillée ou de l'eau filtrée à l'aide d'un système de filtration d'eau. Pour de meilleurs résultats, suivez attentivement les instructions du fabricant lorsque vous utilisez un système de filtration d'eau.
4. **Personnalisez le format, la saveur et l'infusion.**
   Avec plus de 250 variétés de K-Cups et trois formats de tasse – 171 ml (6 oz), 236 ml (8 oz) ou 296 ml (10 oz) –, votre cafetière Keurig® vous offre d'infinies possibilités de formats, de saveurs et d'infusions pour préparer la boisson idéale pour vous. Pour une boisson forte au goût prononcé, choisissez une dosette K-Cup® très intense, qui contient 30 % plus de café que nos dosettes ordinaires, et le format de tasse qui vous convient. Plus le format de tasse est petit, plus la saveur sera forte. Plus le format de tasse est grand, plus la saveur sera douce.
5. **Retirez la dosette K-Cup® après utilisation.**
   Voir les directives d'infusion à la page 21.
6. **Infusez votre café dans une tasse de voyage.**
   Pour infuser un café dans une tasse de voyage, vous n'avez qu'à retirer la cuvette d'égouttage et à placer la tasse de voyage sur la base de la cuvette.
7. **Détartrez régulièrement la cafetière.**
   Voir les directives aux pages 25 et 26.

Déballage de la cafetière

1. Placez la boîte de la cafetière sur une grande surface plane et stable, comme une table ou un comptoir, ou sur le plancher. Ouvrez la boîte.
2. Enlevez la documentation et l'assortiment de dosettes K-Cup® fournis.
3. Couchez l'emballage sur le côté, avec la partie avant de la boîte en dessous.
4. Ouvrez la boîte et saisissez le sac de plastique contenant la cafetière.
5. Tirez soigneusement le sac de plastique (et le matériel d'emballage) vers vous pour le sortir de la boîte. La cafetière est encastrée dans le polymousse et repose sur le côté.
6. Retirez la partie supérieure du polymousse.
7. Retirez soigneusement la cafetière de la base de polymousse et placez-la debout sur une surface plane et stable.
8. Enlevez le sac de plastique de la cafetière.
9. Inscrivez le numéro de série de la cafetière à la page 17 de ce manuel. Le numéro de série est indiqué sous la boîte de la cafetière, de même que sur la cafetière, derrière la cuvette d'égouttage (visible quand on retire la cuvette).
10. Placez la cafetière debout sur une surface plane et stable, puis retirez le ruban.

Nous vous recommandons de conserver tout le matériel d'emballage au cas où il serait nécessaire de retourner la cafetière.

AVERTISSEMENT :
Gardez tous les sacs de plastique hors de la portée des enfants.

Caractéristiques Cafetière K145 de Keurig®

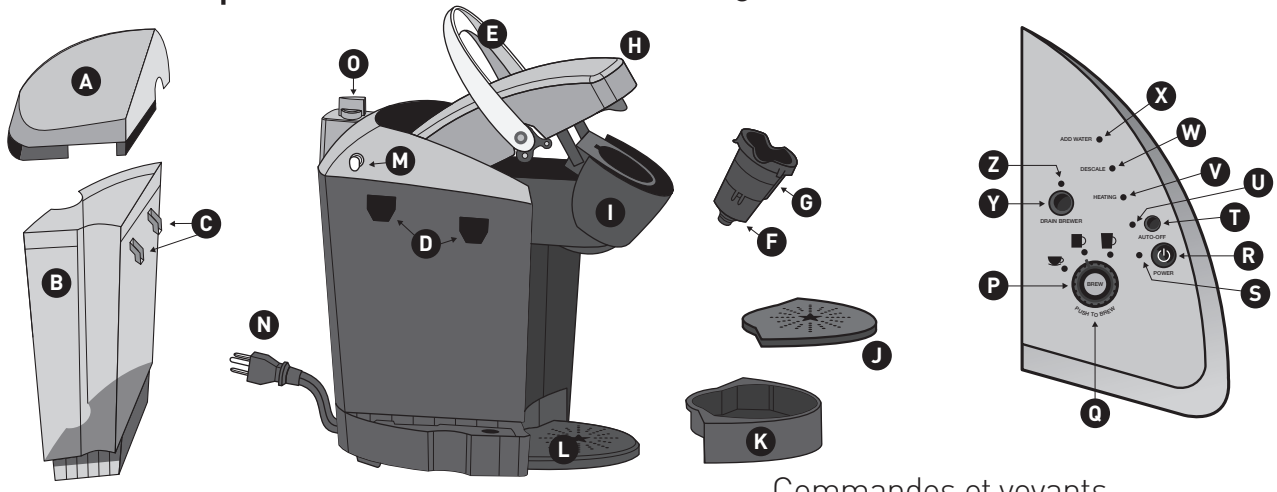

Cafetière K145 de Keurig®

A. Couvercle du réservoir d'eau

B. Réservoir d'eau

C. Languettes de verrouillage

D. Fentes pour languettes de verrouillage du réservoir d'eau

E. Poignée

F. Entonnoir

G. Support à dosette K-Cup® (F et G forment l'assemblage du support à dosette K-Cup®)

H. Couvercle

I. Boîtier du support à dosette K-Cup®

J. Plateau à tasse

K. Cuvette d'égouttage

L. Base de la cuvette d'égouttage

M. Évent

N. Cordon d'alimentation

O. Sélecteur infusion/vidange (BREW/DRAIN)

Commandes et voyants (panneau de commande à DEL)

P. Sélecteur

Q. Bouton d'infusion (BREW)

R. Bouton de mise en marche (POWER)

S. Voyant d'alimentation (POWER) vert

T. Bouton d'arrêt automatique (AUTO-OFF)

U. Voyant d'arrêt automatique (AUTO-OFF) vert

V. Voyant de chauffage (HEATING) rouge

W. Voyant de détartrage (DESCALE) ambre

X. Voyant Ajouter de l'eau (ADD WATER) bleu

Y. Bouton de vidange de la cafetière (DRAIN BREWER) (utilisé uniquement en cas d'emballage aux fins d'entreposage)

Z. Voyant de vidange (DRAIN BREWER) vert

SECTION 1 Préparation et première infusion

IMPORTANT : N'utilisez pas votre cafetière Keurig® avant de l'avoir préparée pour une première utilisation, tel qu'indiqué ci-dessous.
REMARQUE : Si la cafetière a été placée dans un endroit où la température était inférieure au point de congélation, laissez-lui au moins deux heures pour atteindre la température ambiante avant de l'utiliser. Une cafetière gelée ou très froide ne pourra pas fonctionner.

fig. 1

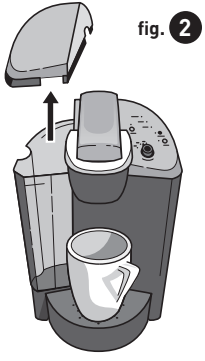

fig. 2

Préparation de votre cafetière

1. Déballez le cordon et branchez la cafetière dans une prise mise à la terre. Retirez tous les rubans adhésifs.
2. Assurez-vous que le sélecteur infusion/vidange (BREW/DRAIN) est en position infusion (BREW) (fig. 1).
3. Placez une grande tasse (au moins 296 ml/10 oz) sur le plateau à tasse.
4. Retirez le réservoir d'eau de la cafetière en enlevant le couvercle du réservoir (fig. 2), puis en soulevant le réservoir à la verticale et en le tirant ensuite vers l'avant de la cafetière (le réservoir peut offrir une certaine résistance). Rincez-le à l'eau fraîche.

fig. 3

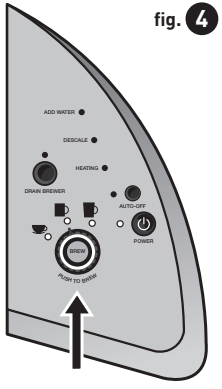

fig. 4

5. Remplissez le réservoir d'eau filtrée ou embouteillée jusqu'à ce que le niveau atteigne la ligne juste en dessous de la limite supérieure de la fenêtre translucide. Ne pas trop remplir le réservoir.
6. Replacez la base du réservoir d'eau sur le côté gauche de la cafetière et assurez-vous que les languettes de verrouillage du réservoir s'engagent correctement dans les fentes de la cafetière (fig. 3). Replacez le couvercle du réservoir d'eau.
7. Appuyez sur le bouton de mise en marche (POWER) situé sur le panneau supérieur droit de la cafetière. Le voyant vert d'alimentation (POWER) s'allumera. **REMARQUE : Ce cycle se fait sans dosette K-Cup®.**

   REMARQUE : Si le réservoir d'eau est vide ou mal installé, le voyant bleu Ajouter de l'eau (ADD WATER) s'allumera. Le bouton d'infusion (BREW) ne pourra être activé tant que de l'eau n'aura pas été ajoutée dans le réservoir et que celui-ci n'aura pas été remis en place.
8. Le voyant vert de sélection du format de tasse sur l'afficheur de messages à DEL clignotera pour indiquer que vous devez effectuer un cycle de préparation. Assurez-vous que la poignée est complètement abaissée avant de continuer.

9. Appuyez sur le bouton d'infusion bleu (BREW) clignotant.
10. La cafetière chauffera l'eau automatiquement. Ce processus prend environ quatre minutes. Durant la période de chauffage, le voyant rouge de chauffage (HEATING) s'allumera. Lorsque l'eau sera chaude, le voyant s'éteindra et les boutons indiquant les formats de tasse s'allumeront. **REMARQUE : Ne soulevez pas la poignée de la cafetière pendant cette période de chauffage.**

    REMARQUE : Durant le cycle de préparation et lors des périodes de chauffage subséquentes, il est possible qu'une petite quantité d'eau s'échappe de l'évent et dégoutte dans le réservoir. C'est normal.
11. Soulevez et abaissez la poignée de la cafetière. Appuyez sur le bouton d'infusion (BREW) pour effectuer une infusion de nettoyage (fig. 4). Jetez l'eau chaude contenue dans la tasse dans l'évier.
12. La cafetière peut prendre jusqu'à 15 secondes pour chauffer l'eau entre les infusions, période pendant laquelle le voyant rouge de chauffage (HEATING) peut s'allumer. Lorsque l'eau est chaude, le voyant rouge s'éteint.
13. Le processus de préparation est maintenant terminé et vous êtes prêt à faire votre première infusion!

fig. 5

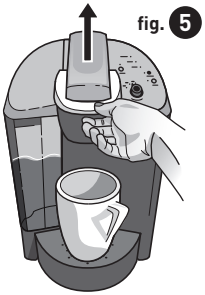

Infusion de votre première tasse

1. Si le voyant vert d'alimentation (POWER) est allumé, la cafetière est en marche.
2. Placez une tasse sur le plateau à tasse.
3. Soulevez la poignée et le support à dosette K-Cup® s'ouvrira vers vous (fig. 5).

fig. 6

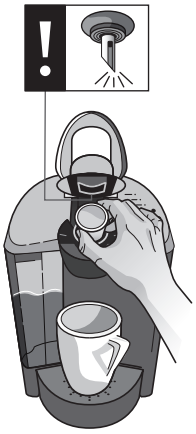

177 ml/6 oz

236 ml/8 oz

296 ml/10 oz

4. Choisissez une dosette K-Cup®. **REMARQUE : Ne perforez pas la dosette K-Cup® et n'enlevez pas son couvercle d'aluminium.**

5. Placez une dosette K-Cup® dans le support à dosette K-Cup® (fig. 6). **ATTENTION : La dosette K-Cup® est perforée par deux aiguilles, une au-dessus et l'autre au fond du support à dosette K-Cup®. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas mettre les doigts dans le support à dosette K-Cup®.**
6. Abaissez complètement la poignée pour fermer le couvercle.
7. Choisissez le format de tasse souhaitée en faisant tourner le sélecteur : 171 ml (6 oz), 236 ml (8 oz) ou 296 ml (10 oz). Appuyez sur le bouton d'infusion (BREW). **REMARQUE : Si vous n'appuyez pas sur le bouton d'infusion (BREW) dans les 60 secondes, celui-ci sera désactivé pour éviter tout déclenchement accidentel. Pour réactiver le bouton d'infusion, soulevez et rabaissez complètement la poignée.**
8. Le bouton d'infusion bleu (BREW) restera allumé pendant l'infusion. **ATTENTION : L'eau se trouvant dans le support à dosette K-Cup® durant l'infusion est extrêmement chaude. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas soulever la poignée ni ouvrir le boîtier du support à dosette K-Cup® durant l'infusion.**

9. Une courte pause peut précéder le début de l'infusion. Le processus d'infusion complet dure environ une minute et se termine par un jaillissement d'air permettant d'évacuer tout le liquide de la dosette K-Cup®.
10. Soulevez la poignée et jetez la dosette K-Cup® utilisée. **ATTENTION : La dosette K-Cup® est chaude.**
11. Il ne vous reste plus qu'à savourer votre première tasse de café gourmet, de thé ou de chocolat chaud Keurig Brewed®! **REMARQUE : Après avoir infusé une dosette K-Cup® de chocolat chaud, nous vous recommandons d'effectuer une infusion de nettoyage à l'eau chaude sans dosette K-Cup®.**
12. Le voyant rouge de chauffage (HEATING) peut s'allumer pendant que l'eau est chauffée pour la prochaine infusion. La cafetière sera prête à être utilisée dans environ 15 secondes. **REMARQUE : Après l'infusion, votre cafetière se remplira en vue de la prochaine infusion. La pompe peut faire un bruit de vibration. Ce bruit est normal.**

Annulation d'une infusion

Pour annuler une infusion en cours, appuyez sur le bouton de mise en marche (POWER) pour éteindre la cafetière. L'écoulement de café, de thé ou de chocolat chaud s'arrêtera, et l'élément de chauffage de même que le voyant vert d'alimentation (POWER) s'éteindront. **REMARQUE : Il est possible que vous ayez moins de café, de thé ou de chocolat chaud dans votre tasse lors de la prochaine infusion. Nous vous recommandons d'effectuer une infusion de nettoyage après l'annulation d'une infusion. Votre prochaine infusion vous donnera ensuite la quantité choisie.**

Ajout d'eau

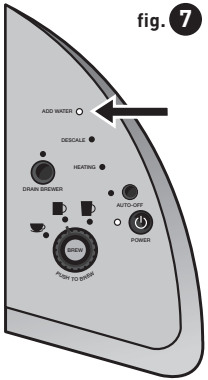

fig. 7

Le voyant bleu Ajouter de l'eau (ADD WATER) s'allume quand le niveau d'eau dans le réservoir d'eau est bas ou que le réservoir a été enlevé (fig. 7). Il est impossible de faire une infusion lorsque le voyant bleu Ajouter de l'eau (ADD WATER) est allumé.

Le réservoir d'eau peut être rempli de deux façons.

1. Enlevez le couvercle du réservoir d'eau et versez de l'eau directement dans le réservoir alors que celui-ci est fixé à la cafetière. Remplissez-le d'eau filtrée ou embouteillée jusqu'à ce que le niveau atteigne la ligne juste en dessous de la limite supérieure de la fenêtre translucide. Ne pas trop remplir le réservoir. Replacer le couvercle du réservoir d'eau.
2. Enlevez le réservoir d'eau de la cafetière en retirant d'abord le couvercle du réservoir, puis en soulevant le réservoir à la verticale et en le retirant de la cafetière. Remplissez-le d'eau embouteillée ou filtrée. Replacez le réservoir d'eau sur la cafetière et assurez-vous que les languettes de verrouillage du réservoir d'eau s'engagent dans la cafetière. Replacez le couvercle du réservoir d'eau. **IMPORTANT : Ne pas enlever le réservoir d'eau pendant le processus d'infusion.**
3. Le voyant bleu Ajouter de l'eau (ADD WATER) s'éteindra trois secondes après que vous aurez installé ou rempli le réservoir d'eau. Ce délai est normal.

Infusion de boissons glacées

Le thé glacé et le café glacé sont meilleurs lorsque le liquide est fraîchement infusé sur des glaçons.

1. Remplissez de glaçons une tasse de 500 ml/16 oz jusqu'au bord (n'utilisez pas un contenant en verre) et placez une dosette K-Cup® marquée « Brew Over Ice » dans la cafetière.
2. Sélectionnez le format de tasse désiré. Nous vous recommandons de sélectionner le format 177 ml (6 oz) ou 236 ml (8 oz). Appuyez sur le bouton d'infusion (BREW).
3. Mélangez et savourez!

Recherchez aussi les dosettes K-Cups® marquées « Brew Over Ice », spécialement conçues pour les boissons glacées! **IMPORTANT: Ne pas infuser dans un contenant en verre, car celui-ci pourrait craquer ou se briser.**

Préparation d'eau chaude

Votre cafetière peut vous donner de l'eau chaude pour cuisiner, préparer une soupe ou du gruau, etc. Il suffit de soulever et de rabaisser la poignée de la cafetière sans insérer de dosette K-Cup®. Le bouton d'infusion bleu clignotera. Assurez-vous qu'une tasse est posée sur le plateau à tasse, puis appuyez sur le bouton d'infusion (BREW).

SECTION 2

Menu des commandes et voyants
(panneau de commande à DEL)

Menu des commandes

fig. 8

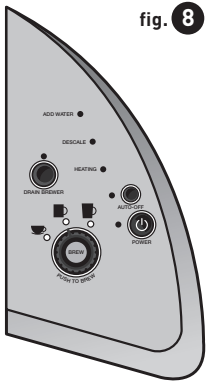

1. Format de tasse : Tournez le sélecteur pour choisir le format de tasse. Cette cafetière permet de choisir une tasse : 171 ml (6 oz), 236 ml (8 oz) ou 296 ml (10 oz).
2. Mise en marche (POWER) : Utilisez le bouton de mise en marche pour allumer et éteindre la cafetière. Le bouton de mise en marche (POWER) peut également être utilisé pour arrêter une infusion en cours.
3. Arrêt automatique (AUTO-OFF) : Lorsque vous appuyez sur ce bouton, votre cafetière s'arrêtera deux heures après votre dernière infusion.
4. Sélecteur infusion/vidange (BREW/DRAIN) : Ce sélecteur se trouve sur le dessus de la cafetière, au centre. Il doit rester en position infusion (BREW) en tout temps. Il devrait être placé en position vidange (DRAIN) uniquement lorsqu'il est nécessaire de vidanger la cafetière. Voir les directives à la page 27. Le cas échéant, le voyant de vidange (DRAIN BREWER) vert commence à clignoter pour signaler que la cafetière est prête à être vidangée.
5. Bouton de vidange (DRAIN BREWER) : Ce bouton sert à vidanger la cafetière. Voir les directives à la page 27.

Indicateurs

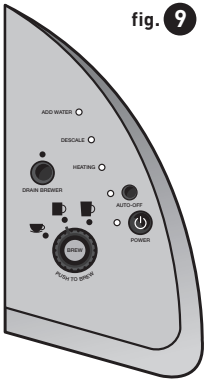

fig. 9

1. Voyant d'arrêt automatique (AUTO-OFF) : Le voyant vert allumé signifie que la fonction d'arrêt automatique est activée. Lorsqu'il est éteint, cette fonction est désactivée.
2. Voyant d'alimentation (POWER) : Le voyant vert allumé signifie que la cafetière est en marche.
3. Voyant de chauffage (HEATING) : Le voyant rouge allumé signifie que l'eau est en train de chauffer. Lorsqu'il s'éteint, votre cafetière est prête à infuser votre boisson.
4. Voyant de détartrage (DESCALE) : Le voyant ambre allumé signifie que le tartre qui s'accumule dans la cafetière nuit à son fonctionnement. Lorsque cela se produit, veuillez détartrer votre cafetière. Si le voyant ambre clignote, cela signifie que l'accumulation de tartre pourrait endommager votre cafetière. Le cas échéant, détartrez-la immédiatement. Voir les directives à la page 25.
5. Voyant Ajouter de l'eau (ADD WATER) : Le voyant bleu allumé signifie que le niveau d'eau du réservoir est trop bas ou que le réservoir a été retiré. Voir les directives à la page 22.

SECTION 3 Nettoyage et entretien

Nettoyage des pièces externes

Il est recommandé de nettoyer régulièrement les éléments externes de la cafetière.

1. Ne plongez jamais la cafetière dans l'eau ni dans tout autre liquide. Les éléments externes de la cafetière peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide non pelucheux et d'eau savonneuse.
2. La cuvette d'égouttage peut recueillir jusqu'à 296 ml (10 oz) de liquide. La cuvette d'égouttage et le plateau à tasse doivent être vidés et rincés régulièrement. Pour enlever la cuvette d'égouttage, tirez-la simplement vers vous en prenant soin de toujours la garder à l'horizontale pour éviter que le contenu ne se renverse. La cuvette d'égouttage et le plateau à tasse ne doivent pas être mis au lave-vaisselle. Ils doivent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide, non abrasif, non pelucheux et d'eau savonneuse, puis être rincés à fond.

Nettoyage du support à dosette K-Cup®

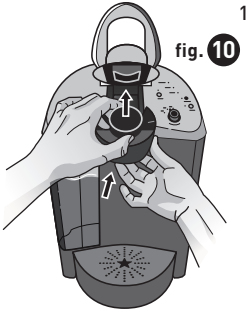

fig. 10

1. **Nettoyage des pièces** — Le support à dosette K-Cup® peut être placé sur le panier supérieur du lave-vaisselle. **REMARQUE : Utiliser les cycles à basse température du lave-vaisselle.** Pour enlever le support à dosette K-Cup® de la cafetière, soulevez la poignée et saisissez d'une main le dessus du support. De l'autre main, poussez vers le haut sur le fond du support jusqu'à ce qu'il se

fig. 11

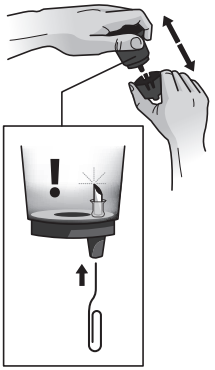

libère (fig. 10). Après le nettoyage, enlignez le support à dosette K-Cup® avec l'ouverture en vous guidant sur les deux entailles à l'avant et enclenchez-le en place.

2. **Nettoyage de l'entonnoir** — L'entonnoir peut être enlevé du support à dosette K-Cup® en tirant dessus jusqu'à ce qu'il se libère (fig. 11) et peut être mis au lave-vaisselle. Pour le remettre en place, il suffit de l'enclencher dans le support à dosette K-Cup®.
3. **Nettoyage de l'aiguille de sortie** — L'aiguille de sortie se trouve au fond du support à dosette K-Cup®. Si des grains de café l'obstruent, elle peut être nettoyée à l'aide d'un trombone ou d'un instrument similaire. Enlevez le support à dosette K-Cup® et détachez l'entonnoir. Insérez le trombone (fig. 11) dans l'aiguille de sortie pour enlever ce qui l'obstrue. Le support à K-Cup® peut être mis au lave-vaisselle. **ATTENTION : La dosette K-Cup® est perforée par deux aiguilles, une au-dessus et l'autre au fond du support à dosette K-Cup®. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas mettre les doigts dans le boîtier du support à dosette K-Cup®.**

Nettoyage du réservoir d'eau et de son couvercle

Le réservoir d'eau et son couvercle devraient être vidés et nettoyés périodiquement.

Ils ne doivent pas être mis au lave-vaisselle. Ils doivent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide, non abrasif, non pelucheux et d'eau savonneuse, puis être rincés à fond. Ne séchez pas l'intérieur du réservoir d'eau à l'aide d'un chiffon, car des peluches pourraient y rester.

Pour nettoyer le tamis amovible du filtre à eau au bas du réservoir d'eau, videz le réservoir et suivez au moins une des procédures suivantes.
ATTENTION : Si vous utilisez un filtre à eau dans le réservoir d'eau, retirez-le avant le nettoyage.

1. Rincez le tamis amovible à grande eau sous le robinet.
2. Si vous avez un vaporisateur, dirigez le jet vers le tamis amovible.
3. Faites couler environ 5 cm d'eau fraîche dans le réservoir d'eau, puis agitez-le.

Videz le réservoir d'eau, puis remplissez-le d'eau embouteillée ou filtrée, et replacez-le sur la cafetière. Au besoin, reprenez les procédures ci-dessus.
REMARQUE : Veuillez rincer le réservoir d'eau à fond après le nettoyage pour vous assurer qu'il ne reste aucune solution nettoyante, car celle-ci pourrait contaminer l'eau du réservoir.

fig. 12

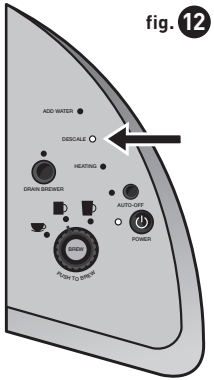

Détartrage de votre cafetière

Selon la teneur en minéraux de l'eau utilisée, il peut y avoir accumulation de dépôts calcaires ou de tartre dans votre cafetière. Le tartre n'est pas toxique, mais s'il n'est pas enlevé, il peut nuire au bon fonctionnement de votre cafetière. Un détartrage de votre cafetière tous les 3 à 6 mois aide à garder en bon état l'élément chauffant et les autres pièces internes en contact avec l'eau. Il arrive que les dépôts calcaires s'accumulent plus rapidement; il est alors nécessaire de procéder au détartrage plus souvent.

Vous aurez besoin d'une grande tasse en céramique, d'eau embouteillée ou filtrée, d'une solution de détartrage et d'un accès à un évier. Ne pas utiliser de tasse de carton.

Suivez attentivement la procédure de détartrage décrite ci-dessous.

Procédure de détartrage

Videz l'eau du réservoir. Si votre appareil est doté d'un filtre à eau Keurig[MC], retirez-le et mettez-le de côté. Désactivez la fonction d'arrêt automatique de votre cafetière (voir la page 23).

1re ÉTAPE : PREMIER RINÇAGE AVEC LA SOLUTION DE DÉTARTRAGE

- Appuyez sur le bouton de mise en marche (POWER) pour éteindre la cafetière.
- Versez toute la solution de détartrage Keurig[MC] dans le réservoir d'eau. Remplissez ensuite la bouteille vide d'eau embouteillée ou filtrée, et versez l'eau dans le réservoir. Appuyez sur le bouton de mise en marche (POWER) pour remettre la cafetière en marche.
- Placez une grande tasse sur le plateau à tasse et lancez un cycle d'infusion à l'eau seulement, en choisissant le plus grand format de tasse. Ne pas utiliser de dosette K-Cup®. Jetez le contenu de la tasse dans l'évier.

2e ÉTAPE : DEUXIÈME RINÇAGE AVEC LA SOLUTION DE DÉTARTRAGE

- Répétez le processus d'infusion sans dosette K-Cup® jusqu'à ce que le voyant « ADD WATER » (AJOUTER DE L'EAU) s'allume. Laissez la cafetière reposer en marche pendant au moins 30 minutes.
- Après 30 minutes, jetez le reste de solution de détartrage et rincez le réservoir d'eau à fond.

3e ÉTAPE : RINÇAGE À L'EAU FRAÎCHE

- Assurez-vous que le réservoir d'eau est rempli d'eau fraîche.
- Placez une grande tasse sur le plateau à tasse et lancez un cycle d'infusion à l'eau seulement, en choisissant le plus grand format de tasse. Ne pas utiliser de dosette K-Cup®. Jetez le contenu de la tasse dans l'évier.
- Répétez au moins 12 cycles d'infusion en choisissant le plus grand format de tasse. Vous aurez probablement à remplir le réservoir d'eau au moins une fois durant le processus.

REMARQUE : L'action nettoyante de la solution de détartrage Keurig[MC] peut entraîner la formation de mousse dans la cafetière. Ce phénomène est naturel et résulte de la réaction de la solution avec le tartre. Il est possible qu'une cafetière fortement entartrée ne se remplisse pas adéquatement une fois la solution de détartrage ajoutée. Dans ce cas, la cafetière ne fournira qu'un mince filet de liquide, ou même rien du tout, et de l'air qui sort se fera entendre. Si cela se produit :

- Éteignez et débranchez la cafetière.
- Si le réservoir d'eau contient de la solution de détartrage Keurig[MC], videz-le, rincez-le à fond et remplissez-le d'eau.
- Rebranchez la cafetière, remettez-la en marche et répétez la 3e étape (Rinçage à l'eau fraîche). La cafetière devrait fonctionner normalement, la solution de rinçage étant graduellement évacuée et le tartre, éliminé. Si le problème persiste, débranchez la cafetière et laissez-la reposer pendant au moins 30 minutes avant de continuer le rinçage.

Consultez notre site Web pour de plus amples renseignements à l'adresse www.keurig.com/descaling

Réparation

À l'exception des procédures de nettoyage et d'entretien recommandées, cette cafetière n'est pas conçue pour être réparée par l'utilisateur. Pour faire réparer l'appareil, veuillez vous reporter à la section Garantie de ce manuel.

Vidange de la cafetière

Le réservoir d'eau chaude de la cafetière K145 peut être complètement vidangé. Nous vous recommandons de vidanger la cafetière avant de la transporter ou de l'entreposer pendant une période prolongée.

1. La cafetière doit être en marche et prête à infuser.
2. Retirez et videz le réservoir d'eau, puis replacez-le sur la cafetière. Le voyant Ajouter de l'eau (ADD WATER) s'allumera.
3. Placez le sélecteur infusion/vidange (BREW/DRAIN) en position vidange (DRAIN). Le voyant vert de vidange (DRAIN BREWER) s'allumera.
4. Appuyez sur le bouton de vidange (DRAIN BREWER) et maintenez-le enfoncé. De l'eau coulera dans le réservoir. **ATTENTION : L'eau peut être très chaude!**

REMARQUE : Le processus de vidange du réservoir d'eau chaude à partir du mode repos dure environ une minute.

5. Lorsque l'eau cesse de couler, relâchez le bouton de vidange (DRAIN BREWER). Le réservoir interne d'eau chaude est maintenant vide.
6. Remettez le sélecteur infusion/vidange (BREW/DRAIN) en position infusion (BREW), et éteignez la cafetière.

Si vous avez besoin d'aide concernant votre cafetière, veuillez communiquez avec le Service à la clientèle au 1 866 901-2739.

Entreposage

Avant d'entreposer la cafetière, vidangez-la et assurez-vous de la placer dans un endroit sécuritaire, **à l'abri du gel.** Assurez-vous d'entreposer la cafetière **à la verticale** pour éviter que l'eau s'écoule du réservoir interne. Si vous entreposez votre cafetière dans un lieu trop froid, l'eau à l'intérieur de la cafetière risque de geler, ce qui pourrait endommager l'appareil. Avant de réutiliser la cafetière, nous vous recommandons de remplir le réservoir d'eau fraîche et d'effectuer trois infusions de nettoyage sans dosette K-Cup®.

Si vous prévoyez transporter votre cafetière dans un autre endroit, éteignez-la, débranchez-la et videz le réservoir d'eau. Si la cafetière a été placée dans un endroit où la température était inférieure au point de congélation, laissez-la au moins deux heures à la température ambiante avant de l'utiliser.

SECTION 4 Dépannage

PROBLEME	SOLUTION
La cafetière ne s'allume pas	• Branchez la cafetière séparément. • Vérifiez que la cafetière est bien branchée. • Assurez-vous que la cafetière est allumée et que le voyant vert d'alimentation (POWER) est allumé. • Réenclenchez le disjoncteur au besoin. • Branchez la cafetière dans une autre prise.
La cafetière n'infuse pas lorsqu'on l'utilise pour la première fois	• La cafetière doit être préparée à une première utilisation (voir page 20). • Le sélecteur infusion/vidange (BREW/DRAIN) doit être en position infusion (BREW). • Si la cafetière est froide/gelée, attendez deux heures pour qu'elle atteigne la température ambiante avant de la remettre en marche.

PROBLEME	SOLUTION
La cafetière n'infuse pas	• Le sélecteur infusion/vidange (BREW/DRAIN) doit être en position infusion (BREW). • Après avoir inséré une dosette K-Cup® dans le support à dosette K-Cup®, assurez-vous que la poignée est bien abaissée et que le bouton d'infusion bleu (BREW) clignote. • Si le voyant bleu Ajouter de l'eau (ADD WATER) est allumé, ajoutez de l'eau dans le réservoir. Assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement installé sur sa base. • Si le voyant bleu Ajouter de l'eau (ADD WATER) reste allumé même après avoir rempli le réservoir, communiquez avec le Service à la clientèle au 1 866 901-2739. • Si le voyant bleu Ajouter de l'eau (ADD WATER), le voyant rouge de chauffage (HEATING) et le bouton d'infusion bleu (BREW) clignotent simultanément, voir la situation suivante.
Le voyant bleu Ajouter de l'eau (ADD WATER) le voyant rouge de chauffage (HEATING) et le bouton Tasse moyenne clignotent simultanément	• Retirez complètement le réservoir d'eau et nettoyez-le à fond (voir la page 25). Assurez-vous que le réservoir d'eau est rempli. Replacez-le sur la cafetière et assurez-vous qu'il est bien installé, puis appuyez sur le bouton d'infusion (BREW) clignotant. • Si vous avez répété cette procédure deux fois et que le problème persiste, communiquez avec le Service à la clientèle au 1 866 901-2739.

PROBLEME	SOLUTION
La cafetière n'infuse pas complètement	• Si un cycle de préparation a été effectué sans infusion de nettoyage, la première tasse pourrait être trop remplie. La prochaine tasse sera infusée dans le format sélectionné. • L'aiguille de sortie est peut-être obstruée (voir la page 25). • Nettoyez le support à dosette K-Cup® si nécessaire (voir la page 24). • Une vidange partielle peut avoir été effectuée. La cafetière infusera la prochaine tasse dans le format désiré. • Le réservoir d'eau a peut-être été enlevé pendant l'infusion. Replacez-le et effectuez une infusion de nettoyage sans insérer de dosette K-Cup®. • Si le voyant ambre de détartrage (DESCALE) est allumé, procédez au détartrage de la cafetière (voir la page 26). • Si vous avez répété les étapes de détartrage deux fois et que la cafetière continue d'infuser une tasse incomplète, communiquez avec le Service à la clientèle au 1 866 901-2739.
La cafetière s'éteint automatiquement	• Assurez-vous que la minuterie d'arrêt automatique n'est pas activée. Si le voyant vert d'arrêt automatique (AUTO-OFF) est allumé, appuyez sur le bouton noir d'arrêt automatique (AUTO-OFF) pour désactiver la minuterie d'arrêt automatique.

PROBLEME	SOLUTION
De l'eau apparaît à la base de la cafetière lorsque le réservoir d'eau est enlevé	• Il est normal qu'une petite quantité d'eau (moins de 10 ml) s'accumule si le réservoir d'eau est enlevé de sa base pendant un certain temps. Cette eau ne nuit pas au fonctionnement de la cafetière. • Utilisez un chiffon sec ou un essuie-tout pour absorber l'eau. • Replacez le réservoir d'eau sur la base de la cafetière (voir la page 20, fig. 3).
Remarques concernant le processus de vidange	• Si le sélecteur d'infusion/vidange (BREW/DRAIN) est actionné durant un cycle d'infusion, l'infusion s'arrête automatiquement. Reprise : Le cycle d'infusion qui suit peut produire une quantité inexacte. Procédez alors à une infusion sans dosette K-Cup®. La prochaine tasse sera infusée dans le format sélectionné. • Le sélecteur infusion/vidange (BREW/DRAIN) est mis en position vidange (DRAIN) puis remis en position infusion (BREW) : la cafetière est intelligente et sait si le bouton de vidange (DRAIN BREWER) a été enfoncé. Si le bouton n'a pas été enfoncé, mais que seul le sélecteur a été placé en position vidange (DRAIN) puis remis en position infusion (BREW), il n'est pas nécessaire de préparer la cafetière de nouveau. • Le sélecteur infusion/vidange (BREW/DRAIN) est mis en position vidange (DRAIN) et le bouton de vidange (DRAIN BREWER) est enfoncé, mais le réservoir n'est pas vidé. Pour effectuer une infusion, préparez la cafetière, puis effectuez une infusion de nettoyage (voir page 20).

Si un problème persiste, communiquez avec le Service à la clientèle au 1 866 901-2739.

SECTION 5 Garantie

Garantie limitée d'un an

Keurig, Incorporated garantit que chaque cafetière est exempte de tout défaut de pièces ou de fabrication, sous réserve d'une utilisation normale, pendant un an à partir de la date d'achat. Nous vous recommandons de remplir et de retourner la carte de garantie incluse avec votre cafetière pour que les données sur votre achat puissent être consignées dans notre système. Keurig, un distributeur ou un fournisseur de service Keurig autorisé réparera ou remplacera, à son choix, une cafetière ou des pièces défectueuses sans frais à la réception d'une preuve de la date d'achat. Si la cafetière doit être remplacée durant la période de garantie, elle pourra être remplacée par une cafetière neuve ou par une cafetière remise à neuf. La cafetière ou les pièces de remplacement sont alors couvertes par une nouvelle garantie limitée d'un an. La présente garantie ne s'applique qu'aux cafetières utilisées au Canada et aux États-Unis. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques et il se peut que vous bénéficiiez d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre, et, dans le cas des États-Unis, d'un État à l'autre. Si vous avez acheté ou loué la cafetière d'un distributeur Keurig autorisé, vous pouvez aussi consulter les politiques de votre distributeur relatives à la garantie. Seuls les dosettes et les accessoires de marque Keurig Brewed® K-Cup® assurent le bon fonctionnement et la durabilité de votre cafetière Keurig® K-Cup®. Tout dommage ou toute défectuosité à votre cafetière résultant de l'utilisation de dosettes et d'accessoires de marques autres que Keurig Brewed® K-Cup® pourrait ne pas être couvert par la présente garantie ou pourrait entraîner des frais de réparation s'il est déterminé que le dommage ou la défectuosité a été causé par une telle utilisation.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie limitée?

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX DOMMAGES INDIRECTS, TELS QUE LES DOMMAGES MATÉRIELS, ET NE COUVRE PAS LES FRAIS ET LES COÛTS ENGENDRÉS PAR UNE VIOLATION DE LA GARANTIE, MÊME S'ILS SONT PRÉVISIBLES. Certaines provinces ou certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages indirects. Par conséquent, selon la province ou l'État où vous avez acheté l'appareil, les exclusions ou les limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie ne s'applique pas non plus aux dommages causés en raison de l'utilisation de dosettes et d'accessoires de marques autres que Keurig Brewed® K-Cup®, de réparations effectuées par d'autres personnes que le personnel de Keurig ou l'un de ses fournisseurs de services autorisés, de l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine Keurig® ou de causes externes telles qu'un usage abusif, une mauvaise utilisation, une mauvaise alimentation en électricité ou des catastrophes naturelles.

Autres limitations

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE, VERBALE OU ÉCRITE. DE PLUS, KEURIG EXCLUT SPÉCIFIQUEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE TOUCHANT LA CAFETIÈRE K145, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE À LA QUALITÉ ET À L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Certaines provinces et certains États n'autorisent pas les clauses exonératoires de telles garanties implicites ni les limitations concernant la durée des garanties implicites, et les limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer, selon la province ou l'État où vous avez acheté l'appareil.

Comment faire honorer la garantie?

Les cafetières Keurig® sont des appareils de qualité qui, lorsqu'ils sont utilisés et entretenus adéquatement, sont conçus pour durer plusieurs années. Si toutefois vous deviez avoir recours à la garantie, il vous suffit d'appeler au Service à la clientèle de Keurig en composant le numéro sans frais 1 866 901-2739. Avant de retourner votre cafetière pour réparation, vous devez d'abord communiquer avec un représentant du Service à la clientèle de Keurig pour obtenir un numéro d'autorisation de retour (ATR). Toute cafetière Keurig® envoyée sans numéro d'autorisation de retour sera retournée à l'expéditeur sans avoir été réparée.

Keurig, Incorporated
55 Walkers Brook Drive
Reading, MA 01867

To learn more about Keurig, visit www.keurig.com or call 1.866.901.BREW (2739)

Pour en savoir plus sur Keurig, rendez-vous à www.keurig.com ou composez le 1 866 901-2739

Keurig, Incorporated
55 Walkers Brook Drive
Reading, MA 01867

Keurig, Incorporated is a wholly-owned subsidiary of Green Mountain Coffee Roasters, Inc.

Keurig, Incorporated est une filiale à 100 % de Green Mountain Coffee Roasters, Inc.

For Commercial Use Only
Pour utilisation commerciale seulement

Pat./Brevets www.GMCR.com/patents

© 2013 Keurig, Incorporated
All rights reserved
Tous droits réservés

P/N 60-201420-000 Rev A
08/13